

Crémone Bolt Set

Crémone

Juego de cierre de cremona

Minimum Door Thickness

1-1/4"

Épaisseur de porte minimum

1-1/4 po

Grosor mínimo de puerta

1-1/4"

Installation

1. Using a level, place handle at desired position on door. Mark and drill mounting holes.
2. Mark the centre point between the top and bottom mounting holes.
3. Determine top and bottom bar length and trim accordingly. Bar length is equal to the distance from the handle's centre mark to the top/bottom edge of the door, minus 1-1/4" (see Fig. 1).
4. Install bars onto handle by placing the bar holes onto corresponding handle pins on the backside of the handle (see Fig. 2). Install entire unit onto the door using previously drilled holes.
5. Using a level to ensure bars are straight, install end guides on the top and bottom of door.
6. Install additional long and short guides as desired.
7. Close door or window and mark the locations for holes on the door frame. Drill holes 1/2" deep for the bars.

Installation

1. À l'aide d'un niveau, placer la poignée à l'endroit souhaité sur la porte. Marquer l'emplacement et percer les trous de montage.
2. Marquer le point central entre les trous de montage du haut et du bas.
3. Déterminer la longueur des tringles du haut et du bas, et couper à la longueur requise. La longueur des tringles est égale à la distance comprise entre la marque centrale de la poignée et les bords, supérieur et inférieur, de la porte, moins 1-1/4 po (3,17 cm). Voir Fig. 1.
4. Installer les tringles en alignant les trous des tringles sur les goupilles correspondantes, situées à l'arrière de la poignée (voir Fig. 2). À l'aide des trous déjà percés, installer la crémonne assemblée sur la porte.
5. À l'aide d'un niveau, vérifier si les tringles sont bien droites puis installer les guides d'extrémités dans le haut et le bas de la porte.
6. Installer d'autres guides, longs et courts, si souhaité.
7. Fermer la porte ou la fenêtre et marquer l'emplacement des trous sur le cadre. Percer des trous de 1/2 po de profondeur pour les tringles.

Instalación

1. Utilizando un nivel, coloque el tirador en la posición deseada de la puerta. Marque y perforo los agujeros de montaje.
2. Marque el punto central entre los agujeros de montaje superior e inferior.
3. Determine la longitud de la barra superior e inferior y recorte según corresponda. La longitud de la barra es igual a la distancia desde la marca central del tirador hasta el borde superior/inferior de la puerta, menos 1-1/4" (ver Fig. 1).
4. Instale las barras en la parte trasera del tirador, colocando los agujeros de cada barra en los pasadores correspondientes del tirador (ver Fig. 2). Instale la unidad completa en la puerta utilizando los agujeros previamente perforados.
5. Utilizando un nivel para asegurar que las barras estén rectas, instale las guías de extremo en la parte superior e inferior de la puerta.
6. Instale las guías largas y cortas adicionales como desee.
7. Cierre la puerta o ventana y marque las ubicaciones para los agujeros en el marco de la puerta. Perfore agujeros de 1/2" de profundidad para las barras.

Tools Required: Pencil, Level, Drill, Saw
Outils nécessaires : Crayon, niveau, perceuse, scie
Herramientas requeridas: Lápiz, nivel, taladro, sierra

Fig. 1


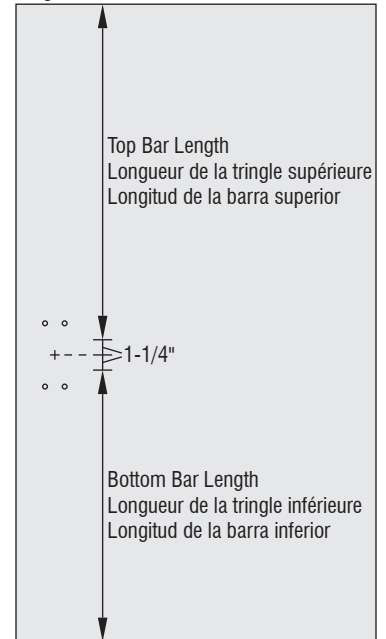


Fig. 2



Typical Installation
 Installation standard
 Instalación típica

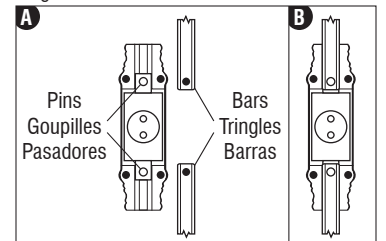